

T/Flecs無線制御シリーズ

機能紹介

T/Flecs無線制御シリーズ

設置時のポイント


エリアコントローラーからT/Flecs無線制御器具が見通せる位置に設置します。

機器の設置につきましては取扱説明書をご参照ください。

●柱などで見通しが悪い場合


エリアコントローラーとT/Flecs無線制御器具の間に障害物がある場合、その両方を見通せる場所に無線制御器具があれば中継機能を「有効」にすることで通信が可能となります※1

※1 中継機能は1台に対して有効

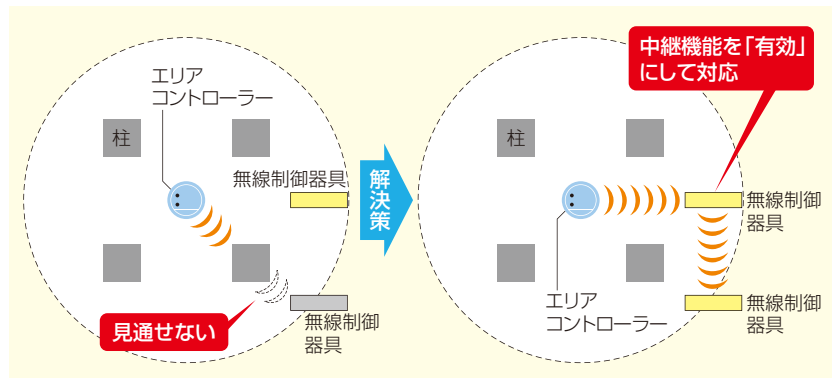



●壁など、電波を遮る障害物がある場合

壁などでエリアコントローラーとT/Flecs無線制御器具が遮られた場合は、エリアコントローラーの追加設置が必要になります。

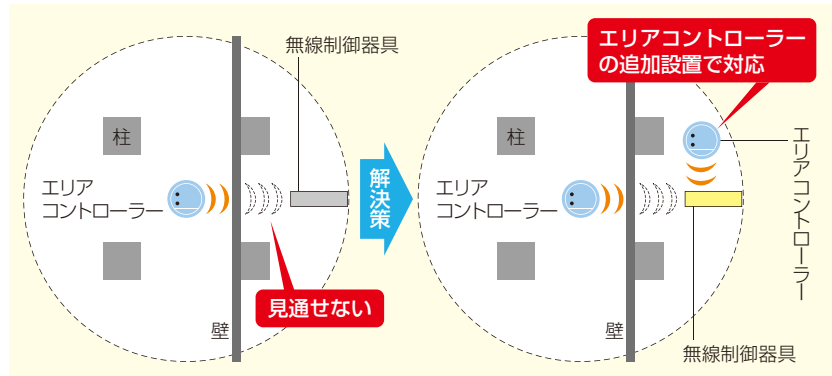

●設置高さが異なる場合

エリアコントローラーと無線制御器具の天井面取付け高さが異なり、構造物により見通しがきかない場合、無線制御器具と同じ高さにエリアコントローラーの追加設置が必要になります。

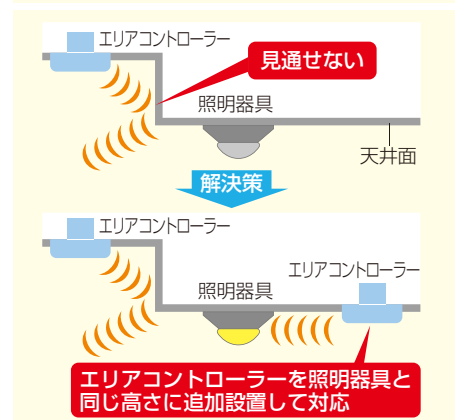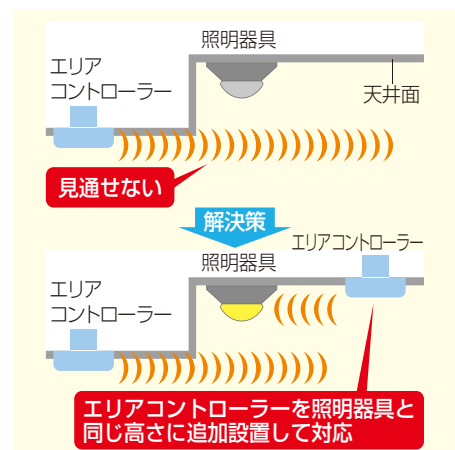

●システム構成図

